TOSHIBA 東芝蛍光灯ブラケット取扱説明書

- このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

・工事が終了しましたら、取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に 従って行ってください。取り付けに不備がある と、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫な所に取り付けてくだ さい。薄い壁面、弱い壁面等 に取り付けますと、ねじ止め が弱く落下の原因となります。



取り付け

● 器具を改造したり、部品 を変更して使用しないで ください。器具落下、感 電、火災等の原因となり ます。



改诰

●必ずアースを取り付けてください。 アースが不完全な場合は、感電の 原因となります。 (アースは法律に

より第3種接地 工事が必要です)



アース工事



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定され 注意 る場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 交流100V(±6V)以外での電圧で使 用しないでください。間違えて器具に過電 圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が 短くなったり、過熱

による火災の原因と なります。



●この器具には、電源周波数50ヘルツ(Hz) 60ヘルツ(Hz)用の区別があります。必ず 電源周波数にあった器具をご使用ください。 間違えて使用されるとランプ寿命が短くなっ たり、過熱して火災 の原因となります。

雷源周波数

● 器具を取り付ける際、器具取付面に凸 凹(タイル貼りなど)がある場合は、 必ず木台を使用するか、取付面を平面 にしてから器具を取り付けてください。 水気・湿気の浸入により、感電、火災 等の原因となります。

防水

■ お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

● ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電 源を切ってください。 感電の原因となります。

電源を切って



● ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等 に針金を差し込まないでください。 ランプの破損によるけがや感電・火災等の 原因となります。



せたり、近くにおいたり して使用しないでくださ い。火災等の原因となり ます。

● 紙や布などを器具にかぶ

可燃物



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定 注意 される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 点灯中及び消灯直後は、ランプおよび器具 が高温になっておりますので、手を触れな いでください。やけどの原因となります。



ランプ高温

■ お手入れのしかた



● 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度 の高い場所では使用しないでください。 火災、感電の原因となります。

(この器具は5~35℃の温度範囲で使用 するように設計し

てあります。)





●ランプ交換の際は、必ず本体表示によるラン プの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使 用ください。間違った種類、ワット(W)数の ランプのご使用の場合は、過熱により器具が 変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ FDL13EX

適合点灯管 FG-1E



常に明るく使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ■器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼっ てからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れ ないでください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品 でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりま すが約10年です。

●器具、ランプは水洗いしないでくだ さい。故障、感電の原因になります。




(188135) C

■各部のなまえ

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。



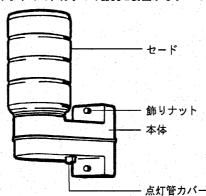

防雨形

■ 器具の取り付けかた

↑注意 器具によってはセードがガラス製のものがあります。
取り扱いには特に注意してください。
破損、けがの原因となります。

★ 告 この器具の取り付けには方向性があります。必ず本体の表示に従って行ってください。

水気の浸入により感電、火災の原因となります。

図-1は器具の取付寸法図を示します。

器具の取り付けは、図-2~図-5を参照してください。


- 1, セードを本体よりはずします。(図-2)
- 2,飾りナットを取りはずし、本体より取付金具をはずします。(図-2)
- 3,電源線とアース線を本体パッキンと取付金具に通してから、取付金具 金具を取付面にしっかりと取り付けます。
- ■ボックスに取り付ける場合 取付金具の取付穴を使用して、アウトレイトボックス・スイッチボックスに取り付けられます。
- ■壁に直付する場合

取付金具の取付穴を使用して、付属の木ねじで固定してください。

- 4,電源線をSL端子台に接続します。(図-3)
- (1)電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて皮むきします。
- (2) 電源線をSL端子台に確実に差し込み、結線後は電源線を壁面に押し込み、器具内でたるまないようにしてください。

★ 管 電源線を結線の際、電線をねじったり、まわしたりしないできた。
なください。破損、感電、

- 5、アース端子にアース線を接続します。(図-4)
- 6,本体を取付金具にはめこみ、飾りナットで十分に締め付けます。 (図-2)
- 7, ランプを取り付けます。ランプはソケットにはめ込み、押しながら右 に回すと取り付きます。
- 8, セードを本体に取り付けます。(図-2)
- 9, 点灯管カバーをはずし、点灯管がゆるんでいないか確かめてください。 点灯管カバーは、指でつまんで変形させて、本体よりはずしてください。点灯管の取付状態を確かめた後は、再び点灯管カバーを本体に取り付けてください。(図-5)
- - ●取付パッキン、セードパッキンおよび本体パッキンが付いていることをお確かめください。パッキン類が付いていませんと水気の浸入により、感電、火災の原因となります。

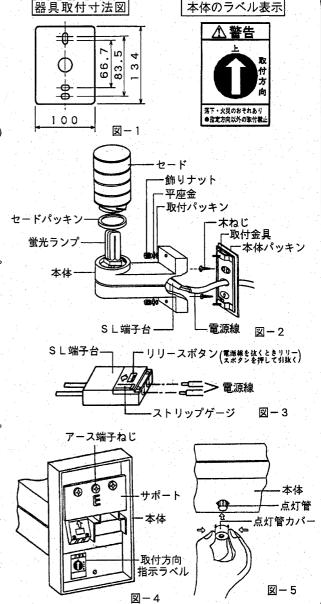

■ 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談 センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川 2 – 2 – 13 (南品川JNビル) TEL(03)5463 – 8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。